



**MANUAL DEL USUARIO
OLLA ARROCERA
ED-2303 / ED-2304**


ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a info@premiermundo.com


WWW.PREMIERMUNDO.COM



PARTES DE LA OLLA ARROCERA

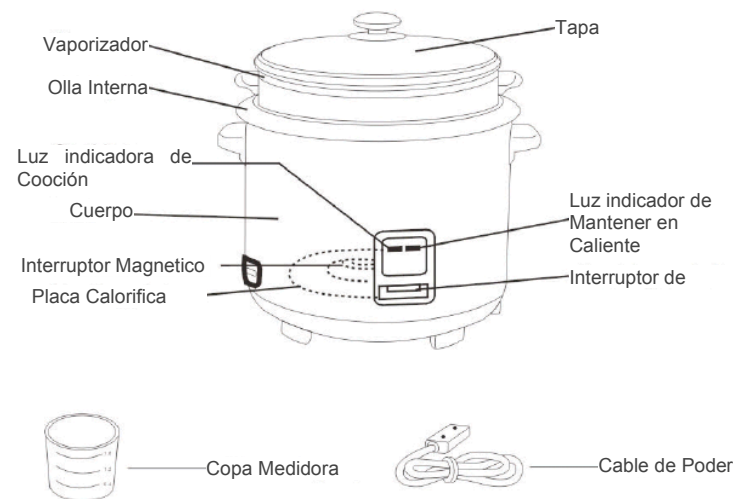

Cuidado: Ya que la olla exterior tiene componentes que emanan calor, resistencia, interruptor de la olla y toma, por favor no sumerja esta unidad y tampoco el cable de poder en el agua,

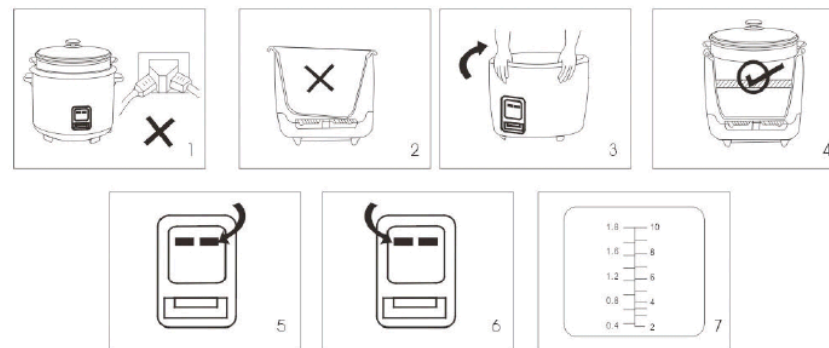

PRECAUCIONES

- Antes de usar, revise si el voltaje indicado en la parte inferior de la unidad corresponde al voltaje principal de su casa. (Fig 1)
- No sumerja la unidad exterior y tampoco la enjuague con agua en el procedimiento de limpieza
- No ponga la unidad interior directamente al fuego para cocinar.
- Evite tocar las partes calientes, tapa, interior, olla.
- No encienda la unidad cuando la olla esta vacía.
- Asegure de que la placa calorífica y el interruptor magnético están limpios y seco cuando ponga la olla interna dentro del fogón.
- Siempre desconecte el fogón de la unidad principal antes de limpiar.
- Asegurese que el conector esta conectado firmemente dentro de la toma, de otra manera puede generar calor y derretir el conector.
- No opere la unidad con el cordón/conector de poder dañado, cuando encuentre malfuncionamiento, o cuando una parte esta dañada, por favor reemplácela con una parte con las mismas especificaciones

ANTES DEL PRIMER USO

- Lave la olla interna y la tapa con agua caliente y agua jabonosa, enjuáguelas con agua y séquelas muy bien.
- Usted puede limpiar la olla exterior con un paño húmedo, asegure que la olla arrocera no esta conectada a la toma principal mientras la esta limpiando.

COMO USARLA

1. Use la copa medidora suministrada, cada copa de arroz crudo puede darle dos copas de arroz cocinado, no cocine el arroz fuera del rango indicado en el interior de la olla, la olla arrocera no puede desempeñar la función de cocción fuera del rango especificado.
2. Lave el arroz generosamente y completamente.
3. Agregue agua de acuerdo a las marca indicadas en el interior de la olla, la medida se encuentra a mano izquierda, la escala se encuentra en litros, en copas (Fig N° 7) .
Ejemplo: si usted cocina 4 copas de arroz, entonces agregue agua hasta el nivel indicado "4" en la escala a mano derecha, entonces la superficie del arroz quedara uniforme.

4. el nivel de agua indicado en la olla es solamente como indicación, usted siempre puede ajustar el nivel de agua para diferentes tipos de arroz y para su propia preferencia de cocción, cuando usted agrega mas agua el arroz quedara más suave y más seco.
5. Antes de conectar el cable la energia, asegurese que la olla interior y el interruptor magnético están limpios y secos, (Fig 2 y 3)
6. Cierre la tapa firmemente.
7. Conecte la unidad a la fuente de poder principal, presione el botón de control una vez y la luz indicadora de COOK se encenderá indicado que la cocción esta en progreso.(Fig 5)
8. Cuando el proceso de cocción esta terminado, la luz indicadora COOK se apagara, y la luz indicadora WARM se encenderá automáticamente.
9. Para detener la función de WARM simplemente desconecte la unidad de la fuente de poder principal.

COMO LIMPIARLA

1. Antes de limpiarla, desconecte la olla arrocera de la unidad principal y déjela que se enfríe completamente.
2. No use limpiadores abrasivos, fibras metálicas, o utensilios metálicos para limpiar el interior de la olla.
3. Use únicamente un paño humedecido para limpiar la parte de afuera de la olla exterior, NO sumerja el cuerpo principal en agua.
4. Sumerja la olla interior en agua caliente por un par de minutos antes de limpiarla, lave con una esponja y detergente, asegurese que la superficie del interior de la olla no esta rayado o abollado, esto ocasiona que el arroz de pegue en el fondo de la olla.
5. Si arroz o un objeto extraño es dejado en la placa calorífica, el arroz no estar eventualmente frió, para limpiar la placa calorífica, refriegue suavemente con papel de arena mojado y limpie con un paño, seque la placa calorífica con un paño

Advertencia: Contacte a un técnico calificado si usted quiere o necesita cambiar alguna de las partes eléctricas. No intente cambiarlas usted mismo.

ESPECIFICACIONES

Detalles	Modelo
	ED-2303 - ED-2303
Capacidad (Litros)	1.8L
Voltaje (voltios)	AC 110V~60Hz
Consumo en Cocción (Watt)	700W

